


# Встраиваемый линейный светильник под шпаклёвку

Led 120°  
5000K/4000K/3000K  
Tridonic/Philips


IP40

## LINER VZ.40

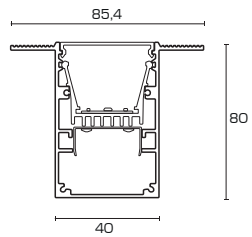


Наименование	Мощность	Размеры
LINER/VZ40-XS10	1200Lm   10w	502 * 40 * 80
LINER/VZ40-S20	2400Lm   20w	1002 * 40 * 80
LINER/VZ40-M30	3600Lm   30w	1502 * 40 * 80
LINER/VZ40-L40	4800Lm   40w	2002 * 40 * 80


## LINER VZ.60

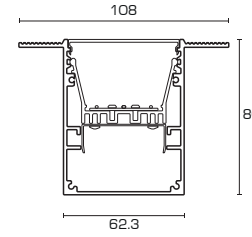


Наименование	Мощность	Размеры
LINER/VZ60-XS10	1200Lm   10w	502 * 60 * 80
LINER/VZ60-XS20	2400Lm   20w	502 * 60 * 80
LINER/VZ60-S20	2400Lm   20w	1002 * 60 * 80
LINER/VZ60-S40	4800Lm   40w	1002 * 60 * 80
LINER/VZ60-M30	3600Lm   30w	1502 * 60 * 80
LINER/VZ60-M60	7200Lm   60w	1502 * 60 * 80
LINER/VZ60-L40	4800Lm   40w	2002 * 60 * 80
LINER/VZ60-L80	9600Lm   80w	2002 * 60 * 80

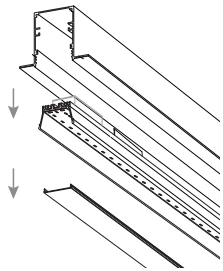


- 1** Снимите из пазов светильника рассеиватель и монтажную пластину

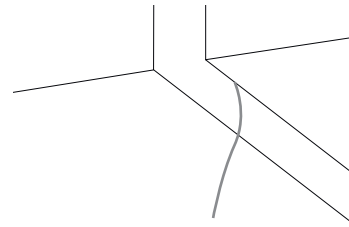


- 2** Подготовьте монтажное пространство и подведите к месту монтажа кабель питания 220 В

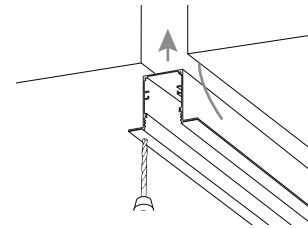


- 3** Подготовьте отверстия в корпусе светильника

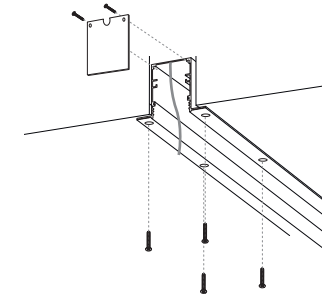


- 4** Закрепите корпус с помощью саморезов. Проденьте кабель питания в отверстие на торцевой заглушке.

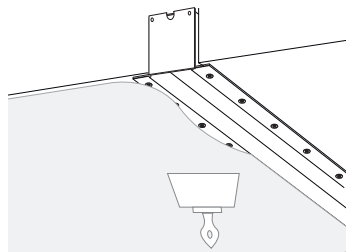


- 5** Выполните отделочные работы

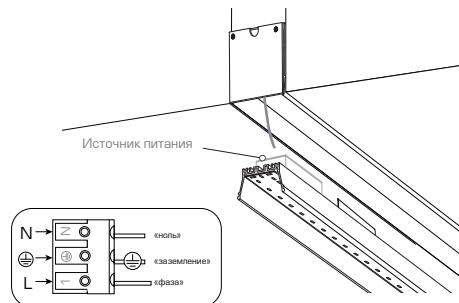

- 6** Подключите кабель питания к клемной колодке на монтажной пластине в соответствии с маркировкой

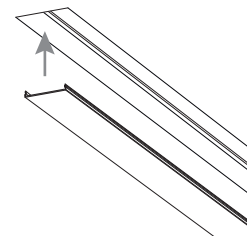

- 7** Установить заглушки и рассеиватель

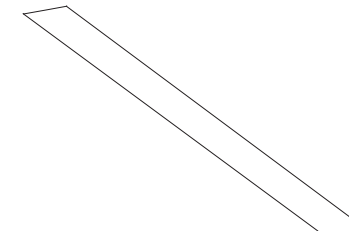

- 8** Светильник готов к использованию.



Все работы по монтажу и установке светильников и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

- Светильники предназначены для общего или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений.
- Очистка светильников от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**


Производитель: ООО «ФАЛДИ» Обособленное подразделение  
Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д.1/1Г  
тел.: +7 (495) 127-07-43  
info@faldi.ru  
www.faldi.ru

Дата продажи \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ год

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись, штамп магазина)



Изготовлено в России.

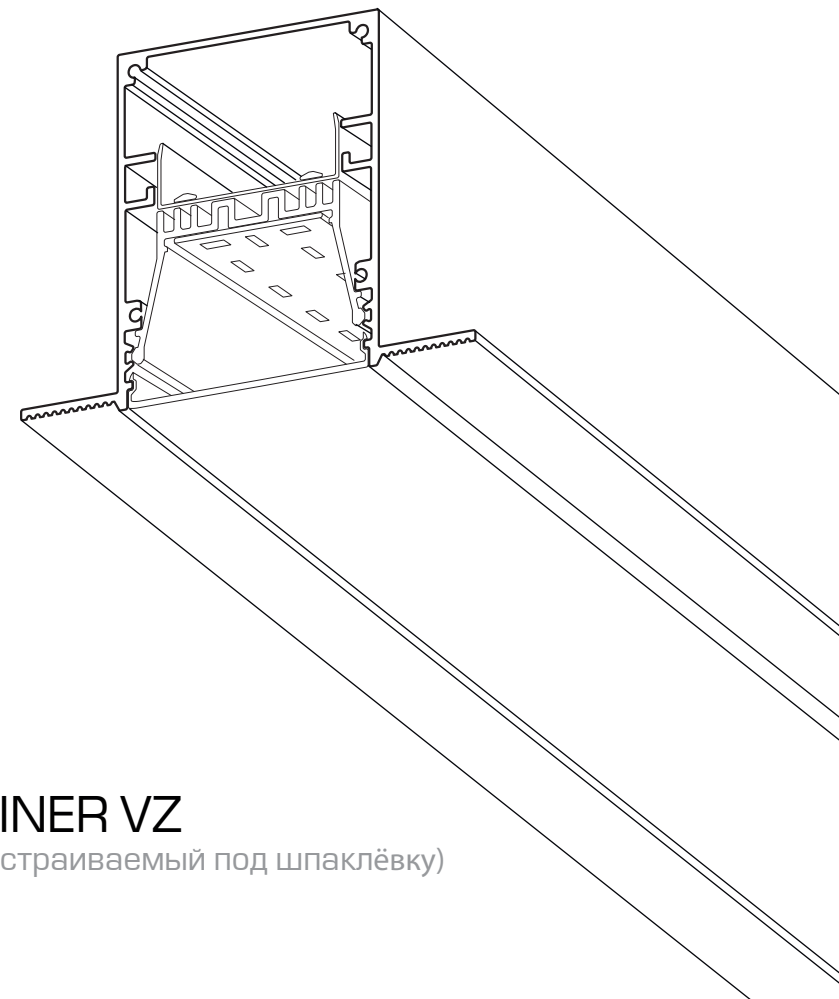**LINER VZ**

(встраиваемый под шпаклёвку)